

Подключение камеры заднего вида к Media-Nav на прошивке Men@co 4.0.5.2

Меры предосторожности!


1. По соображениям безопасности и во избежание материального ущерба при использовании магнитолы обязательно выполняйте меры предосторожности, указанные автодилером, у которого вы купили автомобиль.
2. Перед установкой камеры убедитесь, что вы знаете 4-х значный код вашей магнитолы! Во время настройки камеры в навигационном комплексе Менако магнитола может запросить этот код. Код указан либо в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо в инструкции к магнитоле. Если у вас нет этого кода – выясните его у вашего автодилера, у которого вы купили автомобиль.

Внимание: Для подключения подходят камеры стандарта NTSC!


1. Извлеките Media-Nav из приборной панели вашего автомобиля.
2. На задней панели магнитолы находится разъем (на рисунке ниже указан красной стрелкой), к которому подключается камера.




3. Подключите к контактам 10 и 22 разъема (указаны на схеме ниже) «+» и «-» СИГНАЛЬНЫХ проводов камеры заднего вида. Если провода уже подключены к этим контактам разъема, то их придется перерезать (на некоторых автомобилях Renault проводка под камеру установлена еще на заводе, однако, заканчивается она где-то внутри салона и не проложена до заднего бампера).

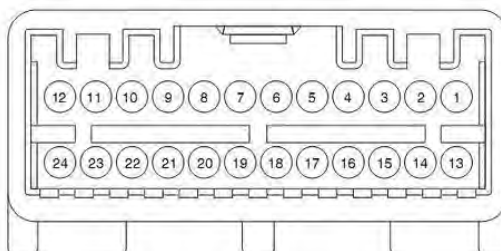


- 10 - Camera video signal +
- 22 - Camera video signal -
- 3 - Reverse signal

4. Подключите питание к камере заднего вида согласно техническому руководству к камере.
5. В главном меню Media-Nav нажмите кнопку включения камеры (кнопка ).
6. На экране магнитолы появится изображение с камеры. На этом же экране настройте контрастность и яркость (при необходимости).



7. Чтобы выйти из ручного режима, нужно нажать один раз в центр экрана (изображения).
8. Для выключения режима камеры заднего вида, нужно отключить кнопку камеры в главном меню / Настройки / Настройки системы (кнопка ).

Автоматическое включение камеры (при включении фонарей заднего хода)

1. Подсоедините один конец провода к контакту 3 разъема на схеме выше, второй конец провода подсоедините к контакту «+» фонаря заднего хода.
2. Зайдите в Настройки / Система и нажмите кнопку  автоматического включения камеры.
3. Media-Nav перезагрузится и запросит ввести 4-х значный код.
4. Теперь при включении задней передачи (появлении напряжения на фонарях заднего хода), изображение с камеры заднего вида будет появляться автоматически.

Внимание: Включив эту опцию, желательно не изменять ее туда-обратно без особой необходимости.

Если кнопка приняла такой вид , то автоматический режим камеры уже активирован.

menaco.by

menaco.by